

Tijdklok, Chronis Easy

somfy[®]


SOMFY NEDERLAND B.V.

Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
T (023) 56 25 051
F (023) 56 15 823
E info@somfy.nl
I www.somfy.nl

Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn ook aangesloten / geprogrammeerd op de tijdklok Chronis Easy.
- Insteltijden voor OP en NEER.

Bij ingebruikname

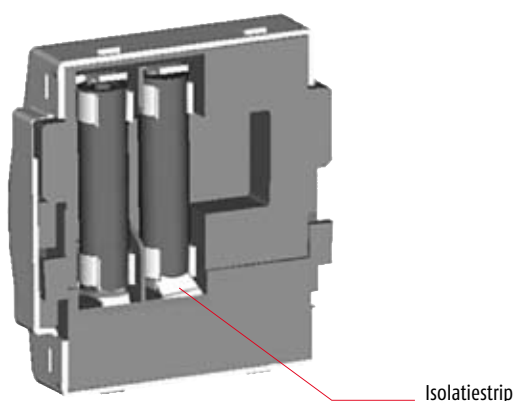

Verwijder de isolatiestrip tussen de batterijhouder, tijdsaanduiding knippert

Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC
verschijnt




Stel huidige tijd in

Instellen van de OP tijd



kort indrukken,
OP tijd knippert

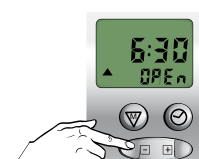

Stel de OP tijd in

GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Instellen van de NEER tijd



kort indrukken,
NEER tijd knippert



Stel de NEER tijd in

GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59

Terug naar beginscherm



Vasthouden tot
beginscherm verschijnt

UITschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden



Vasthouden totdat OFF in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn uitgeschakeld

INSchakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden



Vasthouden totdat schakeltijd in display verschijnt
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn ingeschakeld.